predictable™

Benutzer-Handbuch

Version 4.1

therapybox®

Inhalt

Überblick 5
Eigenschaften im Detail 6
Sprachausgabe 6
Wortvorhersage 6
WritePad (Nur für die Direkteingabe möglich) 6
Zugriffsmethoden 7
Sätze 8
Sätze hinzufügen 8
Sätze bearbeiten 10
Kategorie hinzufügen 11
Kategorie bearbeiten 11
Kopieren / Einfügen 11
E-Mail 12
Integration von Sozialen Medien (Nur im Direct-Touch-Modus) 14
Skype (Nur für das iPad und iPad Mini) 15
Nachrichten 17
SMS (Nur mit Direkteingabe) 18
Verlauf 18
AirPrint 19
Einstellungen 19
Zugriffsmethoden 19
Direkteingabe 19
Ganzer Bildschirm als Taster 19
Switch-Zugang 20
Einstellungen für Direkteingabe 20
Verzögerung erzwingen – 20
Zeitverzögerung beim Tastendruck 20
Scanning 20
Scan-Geschwindigkeit 20
Wie Sie das Scanning beenden 21

Schnelles Verlassen vom Scannen 21
Scan-Typ 22
Ihre Bluetooth-Switch-Box mit Ihrem iPad/iPod/iPhone paaren 22
Akustische Unterstützung 23
„Sprechen wenn hervorgehoben“ (Akustisches Feedback) 23
Doppel-Drücken um etwas zum Wählen 23
Sprachausgabe 24
Sprech- Einstellungen 25
Sprechen Sie nach der Leertaste 25
Sprechen Sie nach dem Cursor 25
Während dem Sprechen Selektieren 25
Nach dem Sprechen löschen 25
Sprechen oder Dialog 26
Wörter anpassen 26
Selbst erlernte Wörter - 26
Wörter anpassen (Neue Wörter speichern, Aussprache anpassen oder erstellen Sie eine Abkürzung) 26
Wortvorhersage in Fettschrift 27
Layout 27
Thema 29
Eigenschaften 29
Tastentöne 29
Verlauf speichern 29
Alarm 30
Warnmeldungen-verzögerungszeit 30
Tastatur 31
Tastatur Typ : 31
Caps auf Tastatur An 31
Tastatur Fett 31
Back-up 32
Back-Up auf dem iGerät 32
Dropbox 33
Vom iPad/iPod/iPhone auf den Computer sichern 33
Für weitere Informationen 34

Über Predictable 34
Auf das Benutzerhandbuch zugreifen 34
Bewerten Sie unsere App 34
Senden Sie uns Ihre Fragen per E-Mail 34
Einen Fehler melden 34
Über Therapy Box 34
Besuchen Sie unsere Webseite 34
Prüfen Sie unsere weiteren Apps 34
Unser Dienstleistung zur App-Entwicklung 34
Bleiben Sie auf dem Laufenden 34
Hersteller des Produkts/Handbuchs 34
Über das Benutzer-Handbuch 35

Überblick

Predictable ist eine schriftsprachbasierte App mit Sprachausgabe, die für Apple iOS Tablets, iPhone und iPod entwickelt wurde.

Sie wurde für unterstützt kommunizierende Menschen mit guten feinmotorischen Fähigkeiten konzipiert, einschließlich Menschen mit Motoneuronenerkrankungen/ ALS, Cerebralparese und anderen kommunikativen Beeinträchtigungen. Predictable bietet eine einfache, schnelle und effektive Kommunikation auf Schriftsprachbasis. Neben dem einfachen Schreiben auf der Tastatur beinhaltet Predictable sinnvolle Extras wie z.B. eine Wortvorhersage, einen Speicher für häufig verwendete Aussagen, E-Mail-Versand und vieles mehr. Die qualitativ hochwertige Sprachausgabe spricht Nachrichten laut aus.

Nachrichten können schnell gebildet werden, indem Wörter aus der Wortvorhersage gewählt werden oder vorgespeicherte Sätze gewählt werden, die aus einer kategorisierten Satz-Datenbank verfügbar sind.

Predictable kann über Direkteingabe vom Bildschirm aufgerufen werden und dem Nutzer wird es ermöglicht, die App zu kontrollieren, genau wie jede andere App. Es gibt drei Scan-Methoden, wie zum Beispiel der Touch-Anywhere-Modus, der den ganzen Bildschirm in ein Touchpad verwandelt und Reihen- und Spaltenscans nutzt, um auf den Inhalt der Anwendung zuzugreifen. Andernfalls, wenn Sie einen Bluetooth-Switch haben, können Sie die App scannen, indem Sie den Bluetooth-Switch verwenden.

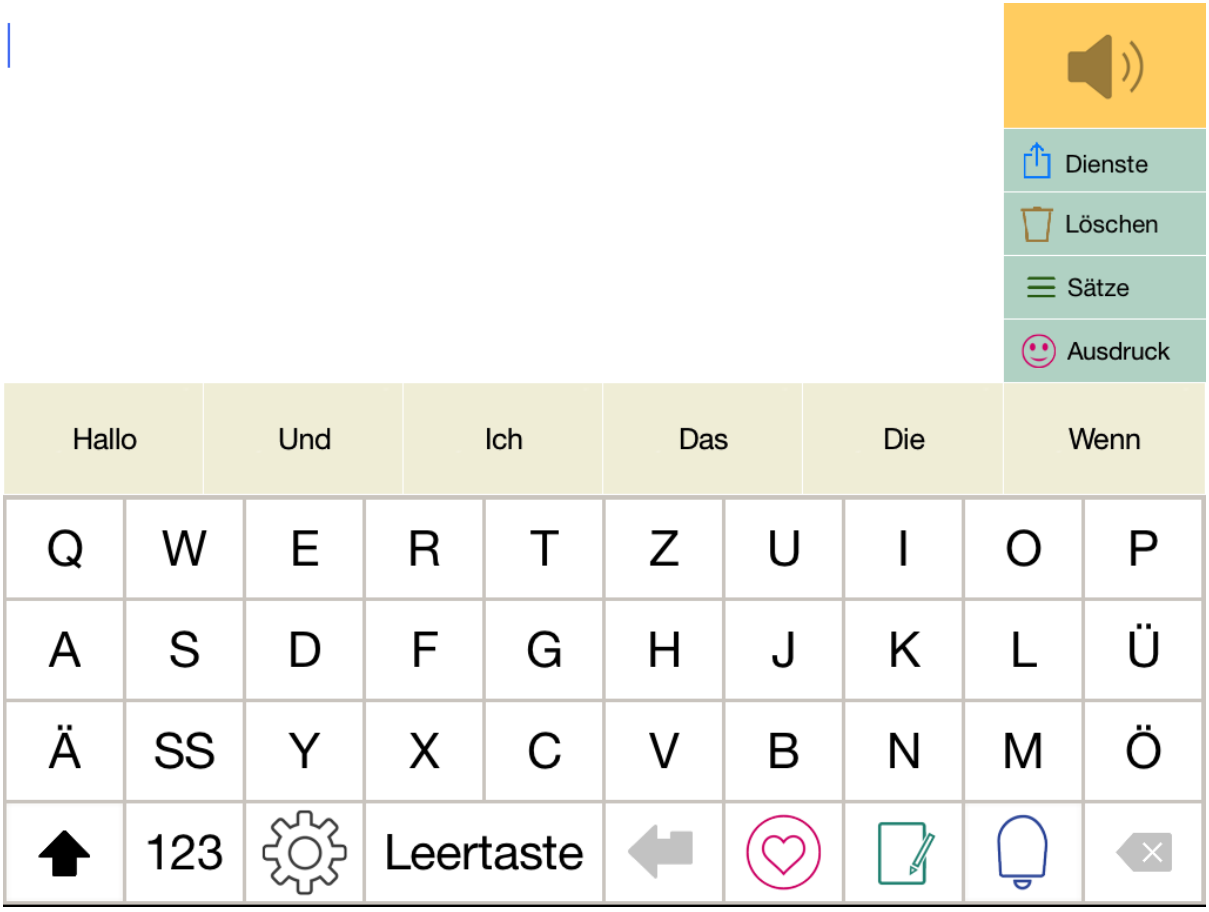

Eigenschaften im Detail

Sprachausgabe

Über die Tastatur auf dem Bildschirm sind die Nutzer von Predictable in der Lage jede Nachricht auszusprechen. Sie haben sogar die Wahl, die bereits vorhandenen iOS-Stimmen zu verwenden. Jede Stimme beinhaltet emotionale Äußerungen (Ausdruck), die ebenfalls innerhalb der Nachricht genutzt werden können, um die Nachricht zum Leben zu erwecken und ihnen ein natürlicheres Gefühl zu geben.

Wortvorhersage

Predictable enthält eine sehr intelligente und schnelle Wortvorhersage, die selber lernt. Die anfängliche Vorhersage basiert auf Buchstaben, die im Nachrichtenfenster eingegeben werden. Zweitens arbeitet die Wortvorhersage auch am nächsten Wort. Das Display zeigt bis zu 6 Wortvorhersagen auf dem Bildschirm.

Die Wortvorhersage wird von Nutzer-Mustern beeinflusst und wird neu eingegebene Wörter und den Kontext, in dem diese Wörter genutzt werden, „lernen“. Die Wortvorhersage erkennt und speichert ebenfalls sehr häufige Schreibfehler (z.B. „das“ wird prognostiziert, wenn „dsa“ eingegeben wird).

Die Selbstlernmodus-Eigenschaft ist intuitiv und lernt von Ihren Nutzungs-Mustern. Wenn Sie, z.B, zweimal sagen, ‚Ich lebe in Madrid‘, wird dies gelernt und Madrid als nächstes Wort prognostizieren, wenn Sie ‚Ich lebe in‘ eingeben. Das reduziert die Tastenanschläge, was für diejenigen mit Einschränkungen wichtig ist. Es würde auch nicht standardisierte Wörter lernen, wie ‚Haithabu ‘.

Hallo	Die	Das	Ich	Und	Wenn

WritePad (Nur für die Direkteingabe möglich)

Die Option für eine Handschrift-Eingabe ist jetzt nur für die Direkteingabe möglich. Sie können einen Buchstaben oder ein Wort schreiben und es dann in das Nachrichtenfenster wählen.

Es funktioniert wie jede andere Tastatur, so dass sie es ebenfalls mit der Wortvorhersage-Option nutzen können.

Um Zugriff auf das WritePad zu bekommen, drücken Sie auf dieses Symbol.

Als erstes müssen Sie den Buchstaben schreiben. Dann prüfen Sie, ob das Pad ihn präzise erkennt, indem Sie auf das kleine Fenster direkt über dem Pad schauen.

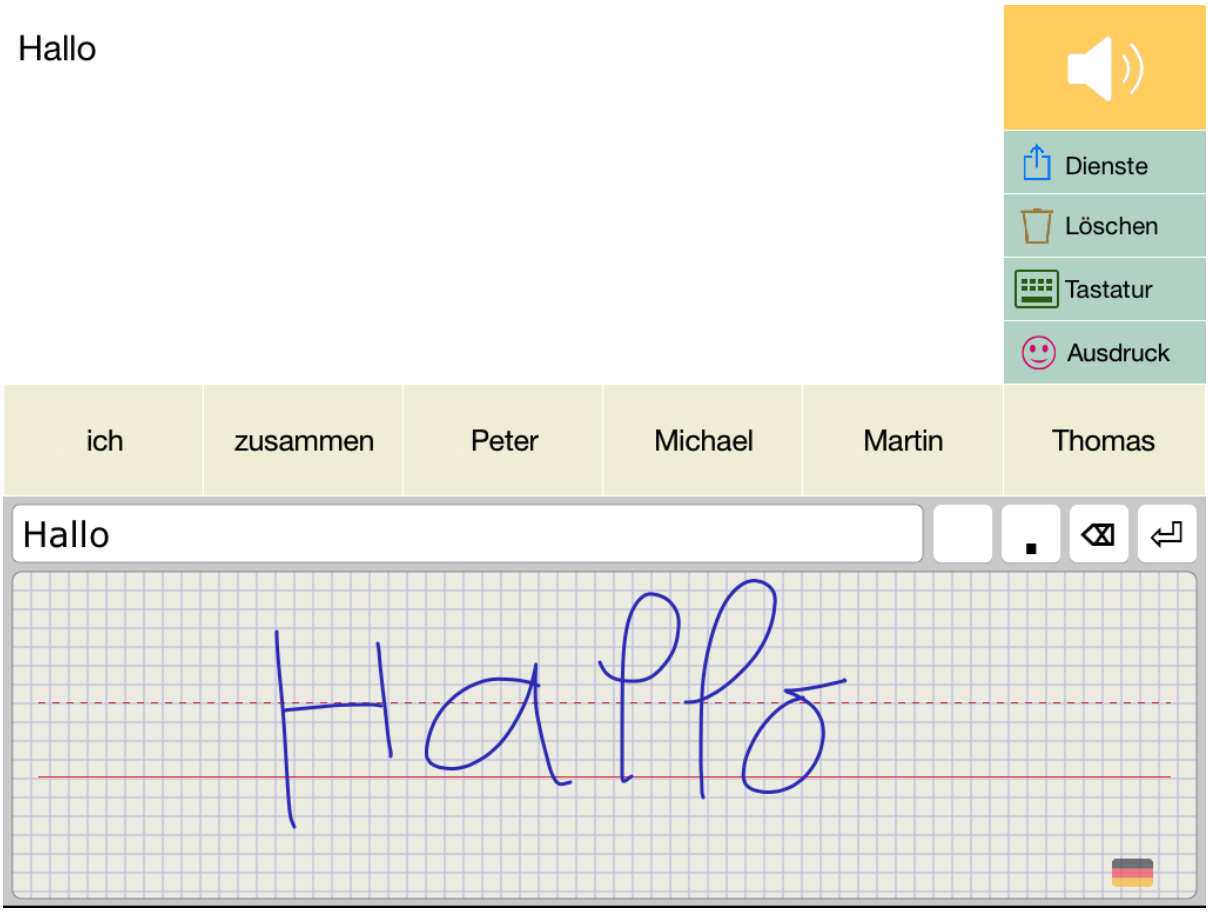

Wenn es korrekt ist, wählen Sie die Eingabe-Taste, um es zu wählen. Um das Geschriebene zu löschen, wählen Sie die Zurück-Taste. Um zur Tastatur zu wechseln, wählen Sie die Tastatur-Taste im Nachrichtenfenster.

Zugriffsmethoden

Es gibt drei verschiedene Zugriffsmethoden, um Predictable zu nutzen. Der erste ist der direkte Zugriff (Direkteingabe), wobei der Nutzer tippt, indem er die Tastatur auf dem Bildschirm nutzt.

Die zweite Zugriffsmethode ist „Ganzer Bildschirm als Taster“, wobei der Nutzer von der Scan-Funktion Gebrauch macht. Der Benutzer berührt den Bildschirm irgendwo, um den markierten Bereich auf der App zu wählen.

Die dritte Zugriffsmethode ist die Tasterbedienung über einen oder zwei Taster. Dieses benötigt ein Bluetooth-Switch-Interface (Blue2 von Ablenet, Switch2Scan for iPad, Therapy Box Switch Box). Der Taster wird mit dieser Box verbunden. Dieses benötigt eine Synchronisierung der Switch-Box mit Ihrem iPad, iPhone oder iPad Touch. Ein Assistent würde dann die Einstellungen für die Scan-Muster eingeben, um sie an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Wenn zwei Taster genutzt werden, kann der Nutzer die „Nutzer-Scan“ Methode wählen, um eine Scan+Eingabemethode zu ermöglichen. Diese drei Methoden können nur einzeln genutzt werden und nicht gemeinsam. Sie können Ihre Zugriffsmethode in den App-Einstellungen leicht ändern.

Um die iOS Tasterbedienung zu verwenden, lassen Sie die App in Direkteingabe-Modus und schalten die Tasterbedienung durch die Geräteeinstellungen ein.

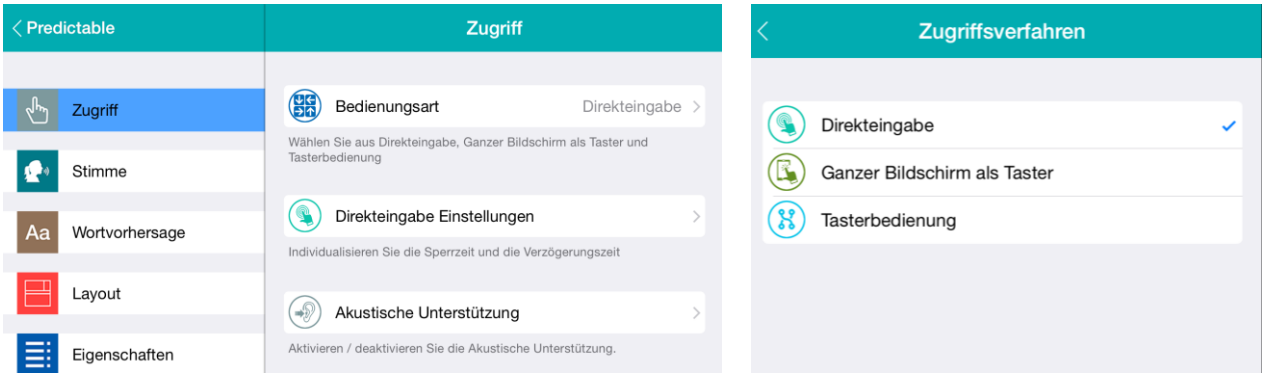

Sätze

Bereits bestehende Sätze kann man innerhalb der Kategorien finden. Diese Seite ersetzt die Tastatur auf dem Bildschirm und organisiert die Sätze eines Nutzers in Kategorien für einen schnellen Zugriff. Wenn die App gekauft wird, werden einige Kategorien bereits vorinstalliert sein. Diese Kategorien sind einfach zu bearbeiten, um sie den Bedürfnissen des Benutzers anzupassen. Jeder Satz kann einem Bild zugeordnet werden. Dadurch wird es einfacher, einen Satz zu finden. Die Bearbeitung eines Satzes kann in der App vorgenommen werden und ermöglicht es dem Nutzer oder dem Betreuer einen Satz schnell anzupassen.

Sätze können direkt zum Nachrichtenfenster hinzugefügt werden. Ebenso kann ein Satz aus dem Verlauf direkt zu dem Nachrichtenfenster hinzugefügt werden.

Sätze hinzufügen

1. Zuerst müssen Sie auf „Dienste“ drücken. Dies ist auf der rechten oberen Ecke der App zu finden.

2. Dann drücken Sie auf „hinzufügen“.

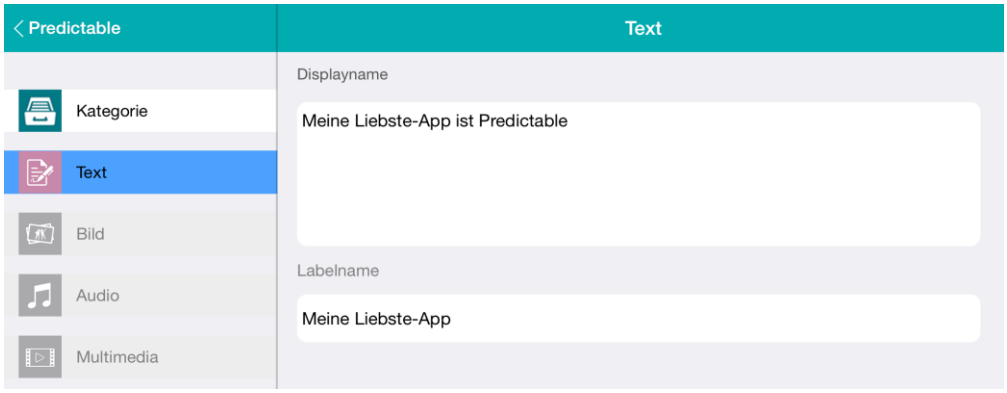

3. Sie können dann Ihren Satz bearbeiten. Bei langen Sätzen können Sie auch eine Anzeigebezeichnung (für einen langen Text über Ihren Urlaub zB "Sommerferien") hinzuzufügen.
4. Bitte wählen Sie eine oder mehrere Kategorien, um Ihren Satz zu speichern.

5. Sobald Sie die Kategorien ausgewählt haben, werden Sie in der Lage sein, zusätzliche Funktionen hinzuzufügen: Bilder, Audio und Multimedia.

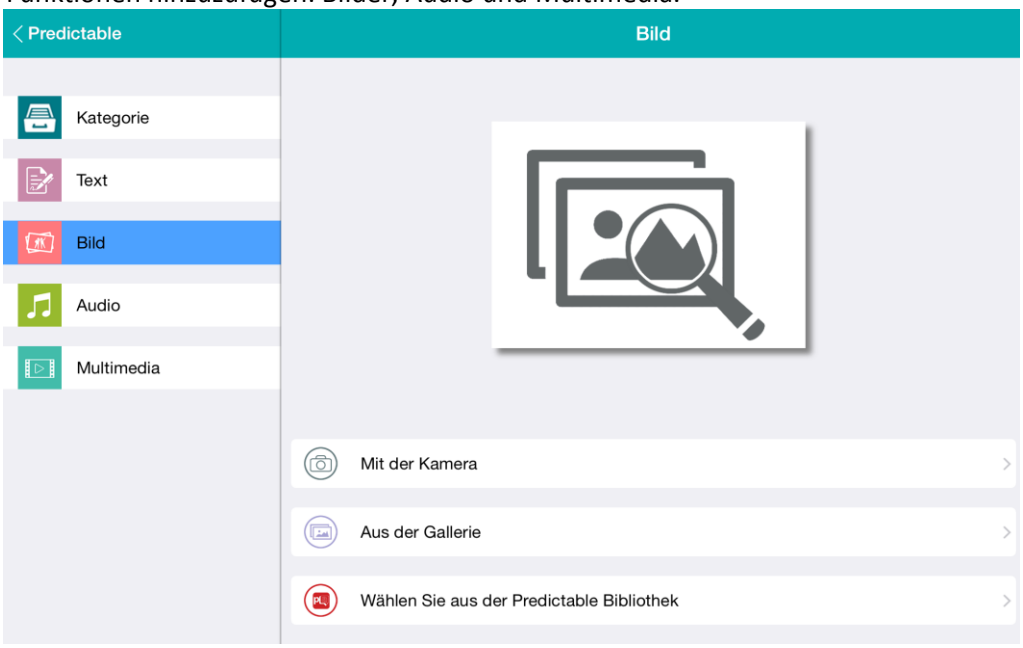

6. Bei „Audio“ haben Sie die Wahl die Predictable Standardstimme zu verwenden, Ihre eigene Stimme aufzuzeichnen oder ein Audio aus der Bibliothek zu verwenden.

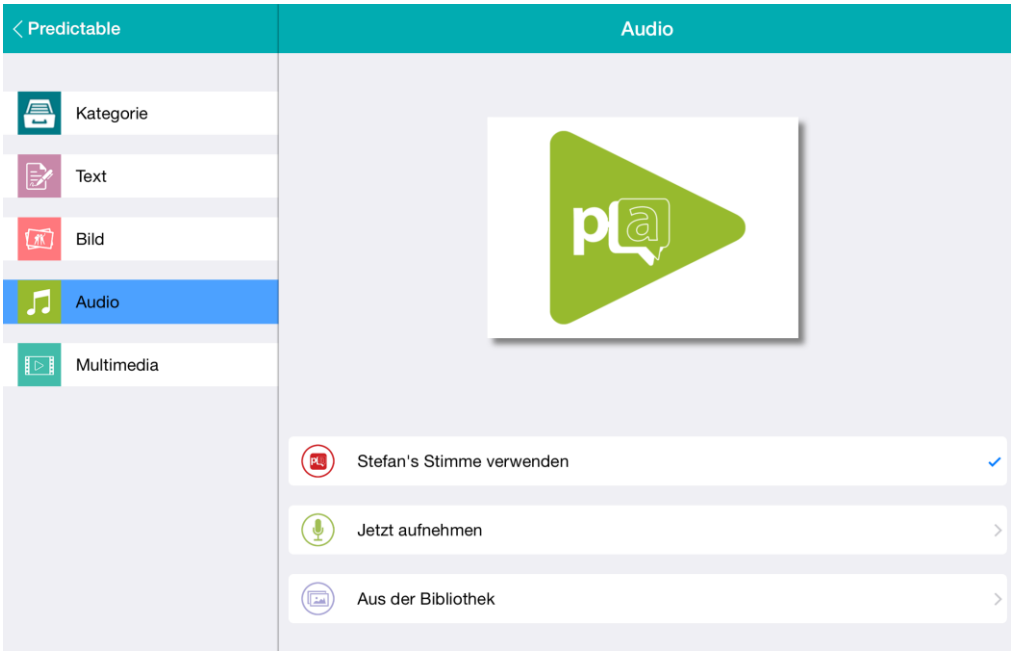

7. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Lied-, einen Video- oder einen Website Link hinzuzufügen. Diese werden gespielt, wenn Sie einen Satz auswählen.

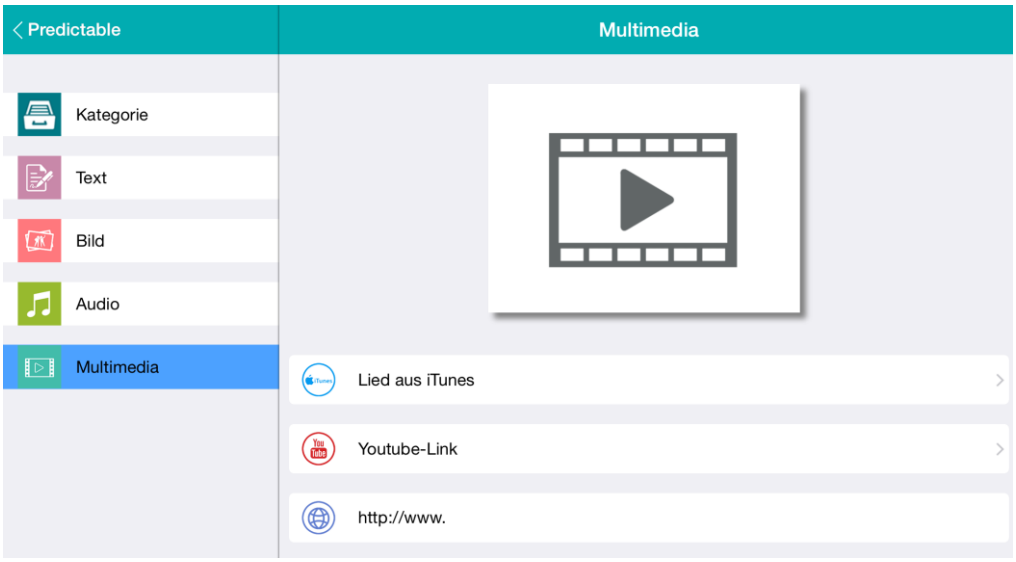

8. Um diesen neuen Satz hinzuzufügen, drücken Sie einfach die „Zurück“ -Taste. Sie müssen dann (in dem Pop-Fenster) bestätigen, dass Sie diesen neuen Satz speichern möchten.

Sätze bearbeiten

1. Um einen Satz zu bearbeiten, müssen Sie auf den folgenden Knopf drücken:

2. Sie werden dann die Option haben, den Satz zu bearbeiten oder wenn Sie es wünschen den Satz zu löschen. Um ein Satz zu löschen können Sie den Satz, den Sie löschen möchten wählen und dann die Löschtaste drücken.

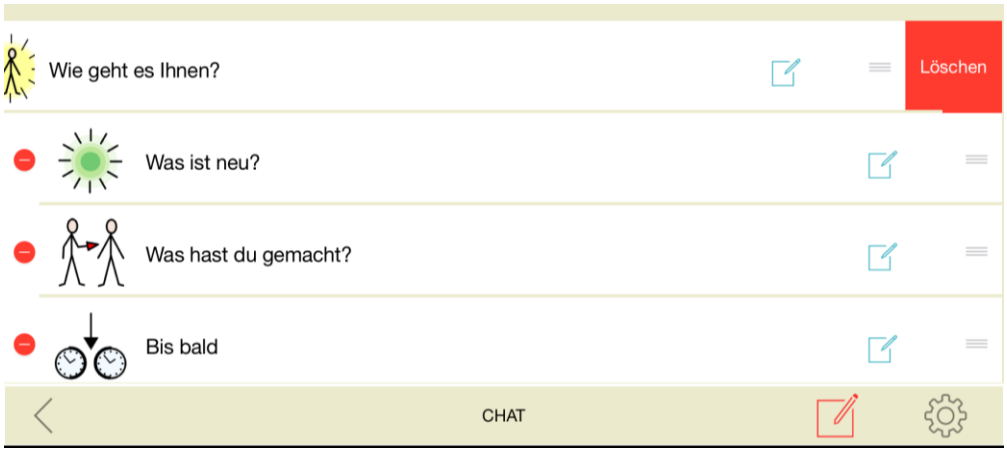

3. Um einen Satz zu bearbeiten drücken Sie einfach auf das Bearbeitungssymbol entlang der unteren Reihe. Drücken Sie dann auf den Satz, den Sie ändern möchten. Wenn Sie zufrieden sind, drücken Sie auf „OK“, was Ihnen dann die Möglichkeit gibt das Bild zu ändern und eine Audiodatei an den Satz anzuhängen.

4. Um die Änderungen zu speichern (oder wenn keine Änderungen vorgenommen werden sollen), drücken Sie einfach die „Zurück“-Taste.

Kategorie hinzufügen

1. Um eine Kategorie hinzuzufügen, gehen Sie in „Sätze“ und wählen Sie das grüne + Symbol

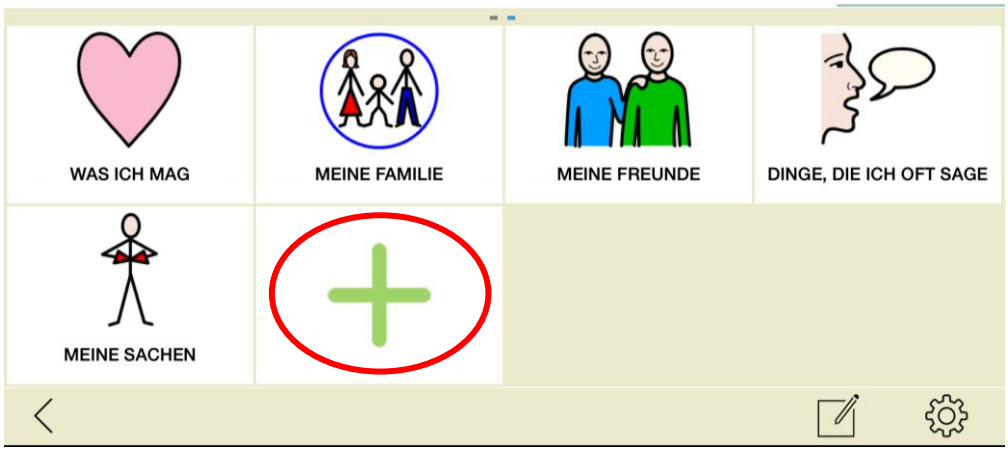

2. Fügen Sie den Text sowie ein Bild hinzu. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
   - Erstellen Sie ein Bild mit der Kamera des Geräts
   - Auswahl eines bereits vorhandenen Bildes auf Ihrem Gerät.
   - Auswahl eines Bildes aus der Predictable Bibliothek
3. Um die Änderungen zu speichern (oder wenn keine Änderungen vorgenommen werden sollen), drücken Sie einfach die „Zurück“-Taste.

Kategorie bearbeiten

1. Um eine vorhandene Kategorie zu bearbeiten, drücken Sie auf die folgende Taste:

2. Wählen Sie eine Kategorie zum Bearbeiten. Sie werden dann in der Lage sein, den Text und das Bild zu ändern. Um die Änderungen zu speichern (oder wenn keine Änderungen vorgenommen werden sollen), drücken Sie einfach die „Zurück“-Taste.

3. Wenn Sie die Kategorie löschen möchten, können Sie auf die „Lösch“-Taste drücken.

Kopieren / Einfügen

Nutzer haben die Möglichkeit, Text zu kopieren und einzufügen. Sie können dies sowohl innerhalb als auch außerhalb der App tun. Sie finden diese Option unter „Dienste".

E-Mail

Jede Nachricht, die mit Predictable erstellt wird, kann direkt aus der App als E-Mail versendet werden. Diese Funktion benötigt eine Internetverbindung, entweder über 3G/4G oder über WiFi. *Bitte denken Sie daran, dass Sie in Predictable keine E-Mails empfangen können.*

Nachdem Sie den Inhalt der E-Mail in Ihr Nachrichtenfenster eingegeben haben, müssen Sie „Dienste“ wählen. Dies befindet sich auf der rechten Seite des iPad-Bildschirms, neben dem Nachrichtenfenster. Dann wählen Sie E-Mail aus dem Popup, das erscheint.

Diese Option ist durch die direkte Berührung mit der App oder durch eine andere Scan-Methode verfügbar.

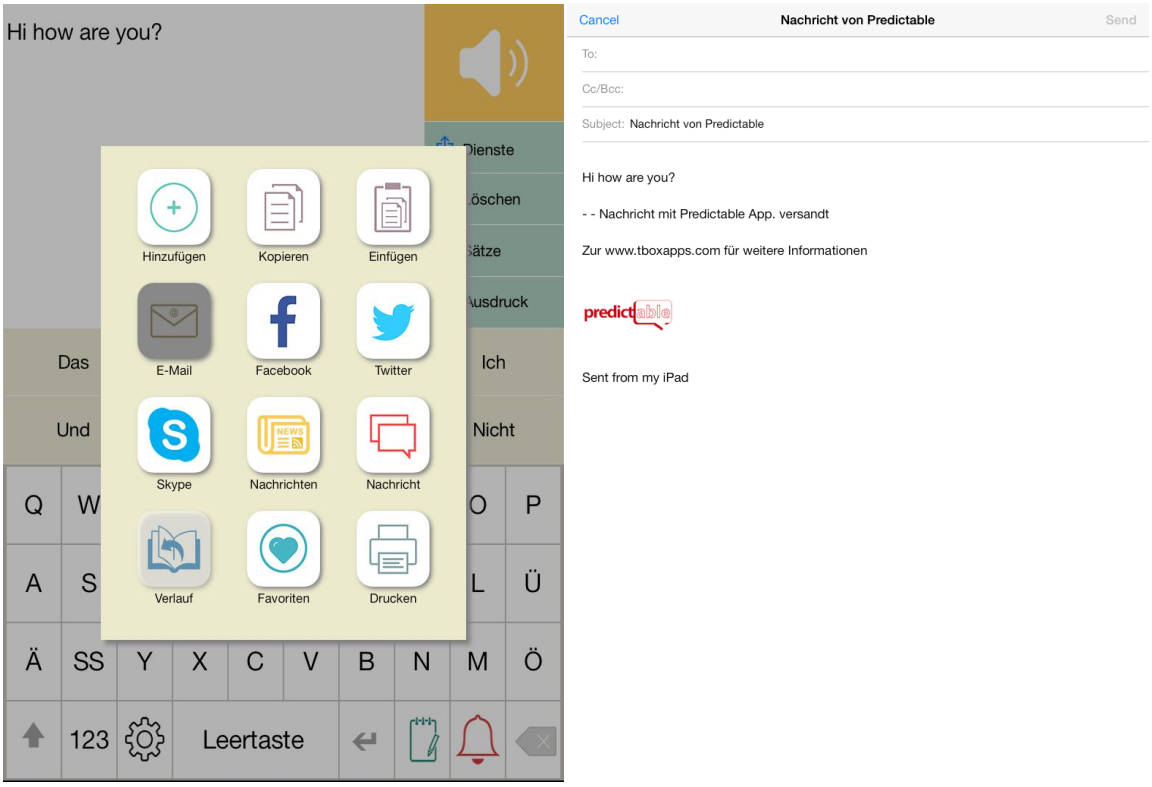

Um Ihre E-Mail einzurichten, gehen Sie zu Ihren E-Mail-Einstellungen.Wählen Sie dann "E-Mail-Adresse des Absenders" und wählen Sie die E-Mail-Anbieter, die Sie verwenden.

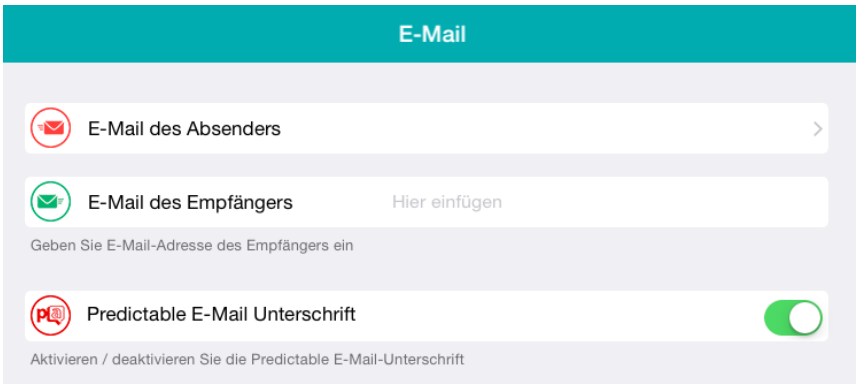

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Passwort ein.

Um diese E-Mail-Adresse als Standard-E-Mail-Adresse für die App einzustellen, drücken Sie die „Standard E-Mail-Adresse "-Taste.

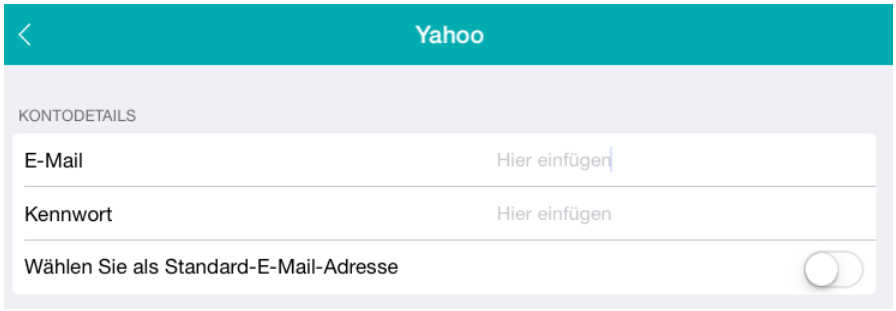

Sie können eine Empfängeradresse auch in den Einstellungen hinzufügen, so dass alle E-Mails automatisch auf den gleichen Kontakt gesendet werden.

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Nutzer haben die Möglichkeit, die Predictable Unterschrift ein- oder auszuschalten.

Wenn Sie "E-Mail" aus „Dienste" wählen, werden Sie diesen Bildschirm sehen Wenn Sie E-Mail-Adresse des Empfängers hinzufügen, wird es in der ersten Zelle angezeigt. Mit der Tastatur können Sie nach einem Kontakt suchen, der in Ihrem Gerät gespeichert wurde (Die App hat Zugriff auf Ihre Kontakte. Um eine E-Mail-Adresse zu dieser Liste hinzufügen, verlassen Sie Predictable und fügen Sie einen neuen Kontakt zu Ihrem Gerät hinzu). Wählen Sie einen Kontakt, um die E-Mail zu senden.

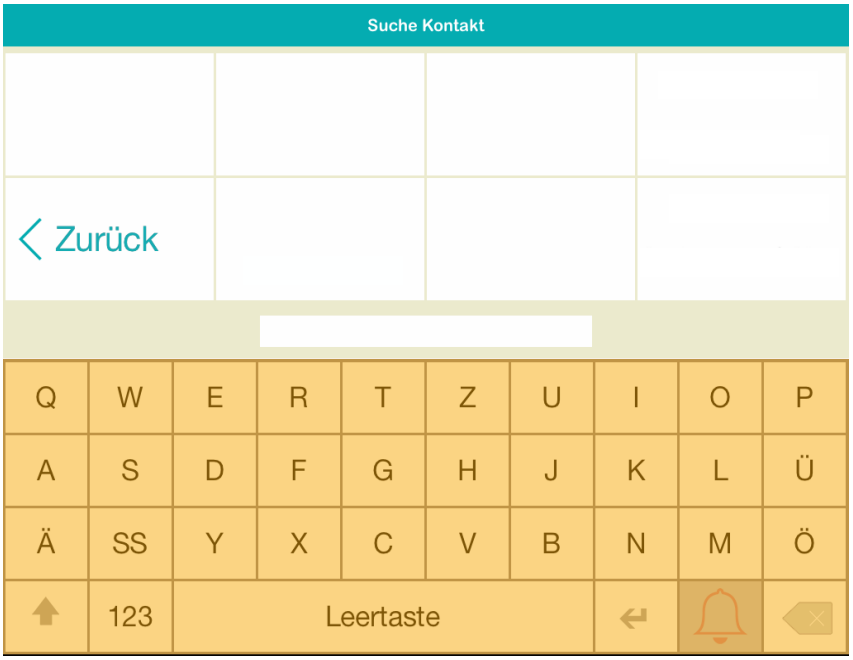

Integration von Sozialen Medien (Nur im Direct-Touch-Modus)

Mit Predictable haben Sie die Möglichkeit, Ihren Facebook-Status zu aktualisieren, oder aus dem Nachrichtenfenster einen Tweet zu senden. Bitte denken Sie daran, dass das Apple-Gerät eine Internetverbindung braucht, um auf dieses Option zuzugreifen. Diese Funktion ist nur durch die direkte Berührung mit der App verfügbar.

Sie werden sich mit Ihrem Nutzernamen und Passwort von Facebook oder Twitter in den iPad-Einstellungen einloggen müssen. Der nächste Schritt ist Facebook / Twitter zu wählen, um Ihren Status oder Tweet zu posten. Aktualisieren Sie ebenfalls Ihr iOS-Gerät, um sicherzustellen, dass Sie die neuste App für soziale Medien haben, um sie mit Predictable zu nutzen.

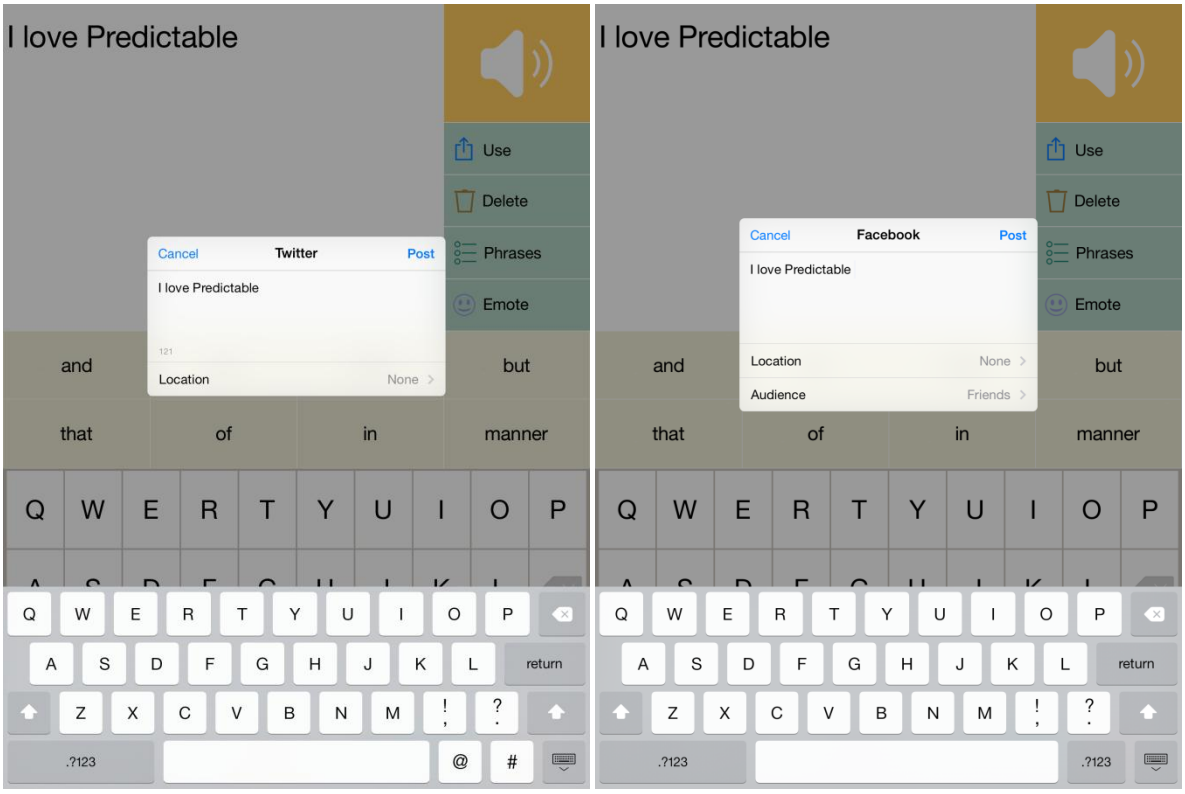

Skype (Nur für das iPad und iPad Mini)

Mit Hilfe der App können Sie jetzt via Skype telefonieren. Diese Funktion benötigt eine Internetverbindung, entweder über 3G/4G oder über WiFi. Diese Option ist nur durch die direkte Berührung mit der App verfügbar.

Melden Sie sich bei Ihrem Skype-Konto an, bevor Sie versuchen, einen Anruf in der App zu machen. Um dies zu tun, müssen Sie die Skype-Anwendung herunterladen. Skype muss nicht geöffnet sein, damit diese Funktion funktioniert.

1. Für den Zugriff auf Skype gehen Sie auf "Dienste" und wählen Sie "Skype"
2. Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal benutzen oder wenn Sie versuchen einen neuen Kontakt hinzuzufügen, wählen Sie "Einen neuen Kontakt hinzufügen."
3. Geben Sie dann den Namen der Person ein, die Sie hinzufügen. Achten Sie darauf, auch Ihre Skype-ID hinzuzufügen

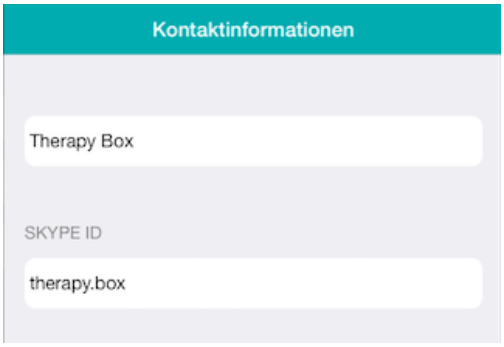

4. Als nächstes müssen Sie ein Bild für diesen Kontakt hinzufügen.

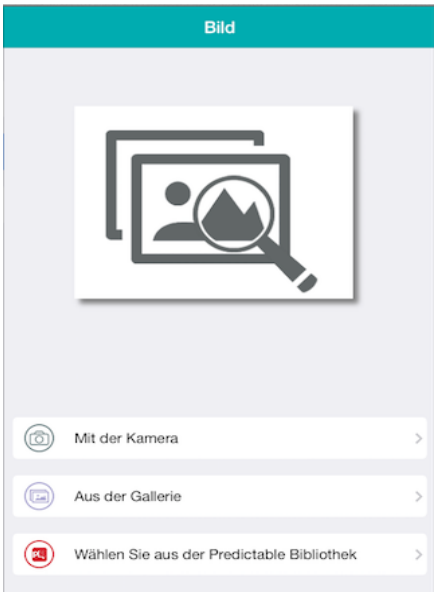

5. In Audio können Sie wählen, die Predictable Standardstimme zu verwenden, Ihre eigene Stimme aufzunehmen oder eine Audio aus unserer Predictable Bibliothek zu verwenden.

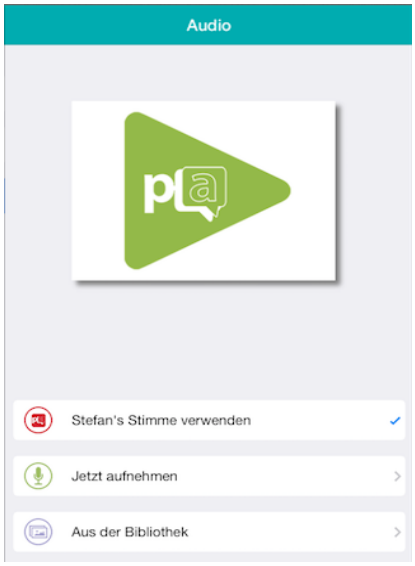

6. Drücken Sie die „Zurück“-Taste, um den Kontakt zu speichern. Ihr Name wird nun in der Skype-Kontaktliste angezeigt. Dann wählen Sie diesen Kontakt und Sie werden auf die Skype-App umgeleitet.

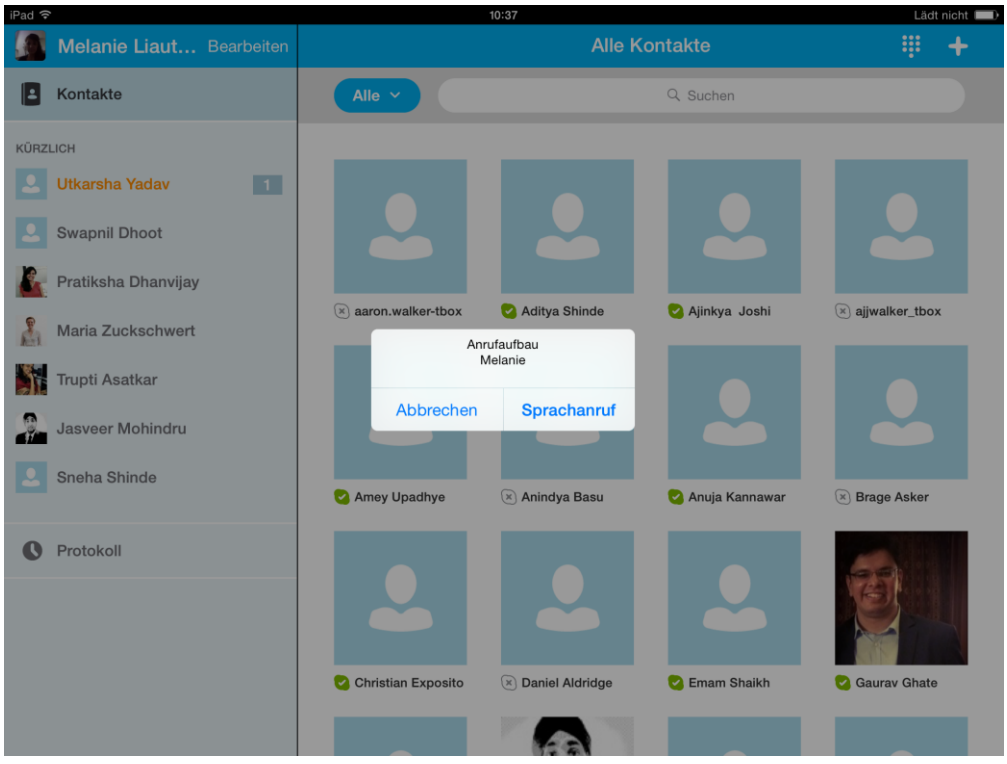

7. Sobald die Person, die Sie anrufen das Gespräch angenommen hat, gehen Sie zurück in Predictable. Dies wird einfach durch das Doppelklicken auf die Home-Taste auf Ihrem iDevice getan. Wählen Sie dann Predictable.
8. Zurück in Predictable, geben Sie den Text ein, den Sie gerne sprechen würden.

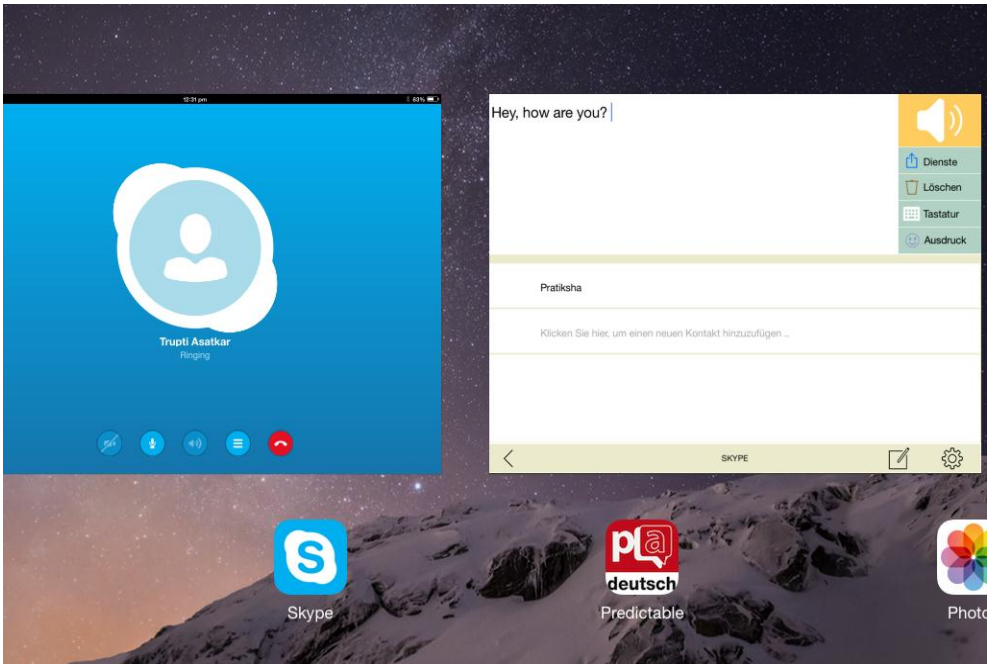

Nachrichten

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Weltnachrichten direkt aus der App zu lesen.

Gehen Sie in die Funktionseinstellungen und wählen Sie Newsfeeds, um einen Nachrichtenanbieter zu wählen.

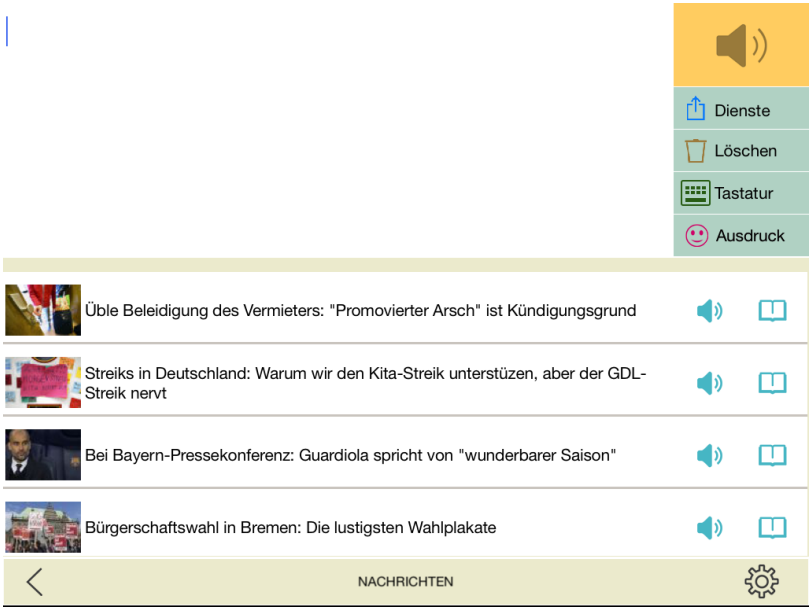
Dienste
Löschen
Tastatur
Ausdruck
Üble Beleidigung des Vermieters: "Promovierter Arsch" ist Kündigungsgrund
Streiks in Deutschland: Warum wir den Kita-Streik unterstüzen, aber der GDL-Streik nervt
Bei Bayern-Pressekonferenz: Guardiola spricht von "wunderbarer Saison"
Bürgerschaftswahl in Bremen: Die lustigsten Wahlplakate
NACHRICHTEN

Sie haben dann die Möglichkeit die Überschrift in das Nachrichtenfenster zu senden. Drücken Sie die AUDIO-Taste, um die Überschrift zu hören. Drücken Sie das Zeitungssymbol, um den Beitrag in einem Internet-Browser zu öffnen. Dadurch erhalten Sie mehr Details über die Geschichte.

SMS (Nur mit Direkteingabe)

Eine iNachricht kann von jedem iGerät zu einem anderen iGerät gesendet werden. SMS kann nur vom iPhone gesendet werden.

Vom Schnelltasten-Menü unter „Nutzen" wählen Sie „Nachricht". Jede Nachricht, die Sie soeben im Nachrichtenfenster erstellt haben (und nicht gelöscht haben) wird dann in den Inhalt Ihrer SMS übertragen. Jetzt können Sie den Namen aus Ihren Kontakten auf Ihrem iGerät eingeben oder die Telefonnummer eingeben und dann Senden wählen.

Bitte bedenken Sie, dass, während es möglich ist eine originelle Nachricht im Scan- oder Swich-Modus zu erstellen, ist es nicht möglich die iNachricht über das Scannen oder den Switch zu senden

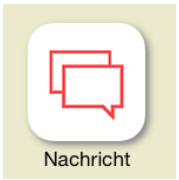

Verlauf

Diese Option bietet Zugang zu den am meisten eingegebenen Wörtern oder Sätzen im Nachrichtenfenster. Der Zweck davon ist, dass Sie schnell Zugriff auf Ihre kürzlich gesprochenen Sätze oder Wörter haben. Es kann vom Betreuer, Lehrer oder Therapeuten verwendet werden, um zu verstehen, wie jemand mit der App vorankommt. Diese Funktion kann auch aus Datenschutzgründen abgeschaltet werden.

Um einen Satz aus dem Verlauf zu einer bestehenden Kategorie zu versetzen, drücken Sie die „Bearbeiten "-Taste. Wählen Sie dann die Kategorie, in der Sie Ihren Satz speichern möchten.

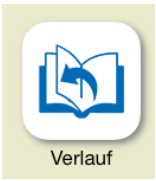

AirPrint

Sie können jetzt direkt aus Predictable drucken. Um dies zu tun, brauchen Sie einen Drucker mit AirPrint. Um etwas an Ihren Air Drucker zu senden, geben Sie Ihren Text normal in das Nachrichtenfenster von Predictable ein. Dann gehen Sie auf „Dienste“ – Drucken. Sie können dann die Anzahl der Kopien auswählen, in dem Sie auf die „Drucken“ Tastatur gehen.

Einstellungen

Die Einstellungen können durch das Berühren des Einstellungen-Symbols unten links auf dem Bildschirm aufgerufen werden.

Wenn Sie die Einstellungs-Taste gedrückt haben, wird Ihnen ein Menü gezeigt, wo Sie die App-Einstellungen ändern können.

Zugriffsmethoden

Predictable hat drei verschiedene Zugriffsmethoden, aus denen Sie wählen können. Direkteingabe, Ganzer Bildschirm als Taster und den Switch-Zugang mit Apple-Geräten.

Direkteingabe - ist die Standard-Zugriffsmethode in Predictable. Diese Zugrifssmethode,nutzt die Tastatur auf dem Bildschirm. Sie haben auch die Option einen Cursor mit der Direkteingabe zu nutzen.

Ganzer Bildschirm als Taster - verwandelt den Bildschirm vom Gerät in einen einzigen Touch-Pad. Wenn Sie in diesem Modus sind, wird Ihr Gerät die App scannen, indem sie Reihen- und Spaltenscans nutzt. Wenn Sie zu einem Teil der App kommen, der gewählt werden soll, können Sie den Bildschirm irgendwo berühren, um auszuwählen.

Der „Ganzer Bildschirm als Taster“-Modus kann an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden. Die Anpassungen enthalten die Scan-Geschwindigkeit und wie viele Zyklen der Scan vollendet, bevor er zur anfänglichen Position zurückkehrt.

Switch-Zugang – für den Gebrauch mit einer/zwei Tasten. Denken Sie daran, dass der Taster nicht direkt in das iPad/iPod/iPhone eingesteckt werden soll. Um Ihren Taster mit Ihrem Gerät zu verbinden benötigen Sie ein Verbindungsstück. Diese App funktioniert mit der Switch-Box von Therapy Box. Sie müssen Ihre Switch-Box mit Ihrem iPad/iPod/iPhone paaren, indem Sie Ihre Bluetooth Einstellungen auf Ihrem Gerät nutzen.

Einstellungen für Direkteingabe

Verzögerung erzwingen – Die Freigabe der Option „Verzögerung erzwingen“ bedeutet, dass eine eingestellte Verzögerungs-Zeitspanne aktiviert wird, bevor die nächste Berührung auf dem Bildschirm registriert wird. Die verfügbare Option hierfür ist gemäß den Bedürfnissen des Nutzers einstellbar.

Zeitverzögerung beim Tastendruck – Die Freigabe der Option „Zeitverzögerung beim Tastendruck“ bedeutet, dass eine eingestellte Verzögerungsspanne beim Halten aktiviert wird, bevor die nächste Berührung auf dem Bildschirm registriert wird. Die verfügbare Option hierfür ist gemäß den Bedürfnissen des Nutzers einstellbar.

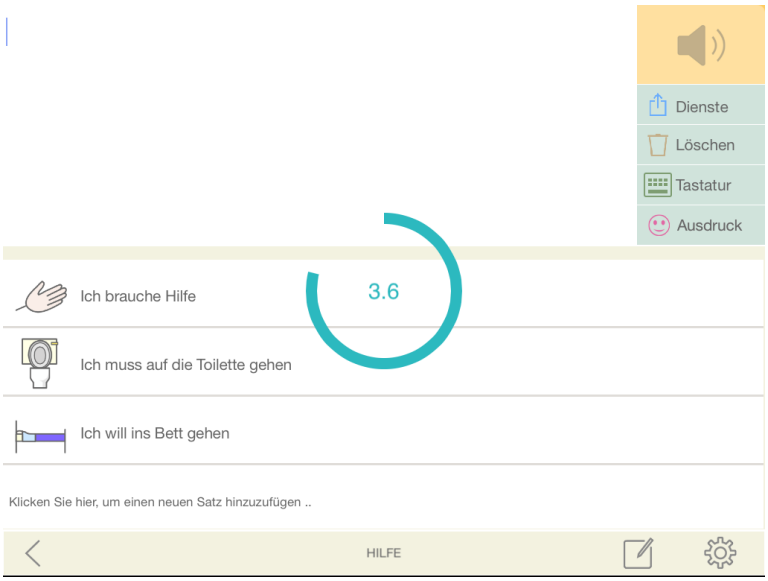

Scanning

Der dritte Abschnitt der Einstellungsoptionen ist das Kontrollieren der Scan-Eigenschaften von Predictable.

Scan-Geschwindigkeit

Wählen Sie die Geschwindigkeit, mit der die Scans erfolgen sollen .

Es gibt fünf Einstellungen:
1. Sehr schnell
2. Schnell
3. Normal
4. Langsam
5. Sehr langsam

Wie Sie das Scanning beenden

Wählen Sie wie oft die Scan-Muster fortfahren sollen. Dieses könnte nützlich sein, wenn Sie mehr Zeit benötigen, um Ihre Auswahl zu treffen. Sie können zwischen einem und fünf Scan-Zyklen wählen. Sie können auch unbegrenzte Scans wählen.

Schnelles Verlassen vom Scannen

Wenn Sie im Scan-Modus sind, gibt es eine Taste, die erlaubt diesen Modus schnell zu verlassen. Sie finden dieses Symbol auf der linken Seite des Bildschirms, über der Wortvorhersage. Sie können diese Taste aber auch an einen anderen Ort auf dem Bildschirm bewegen. Wie Sie unten sehen, wird das ein Pop-Up auslösen. Wenn Sie nicht auf OK in der Nachrichtenbox drücken, wird es verschwinden und der Scan wird im Hintergrund weiterlaufen. Wenn Sie auf OK drücken, werden Sie diesen Modus verlassen.

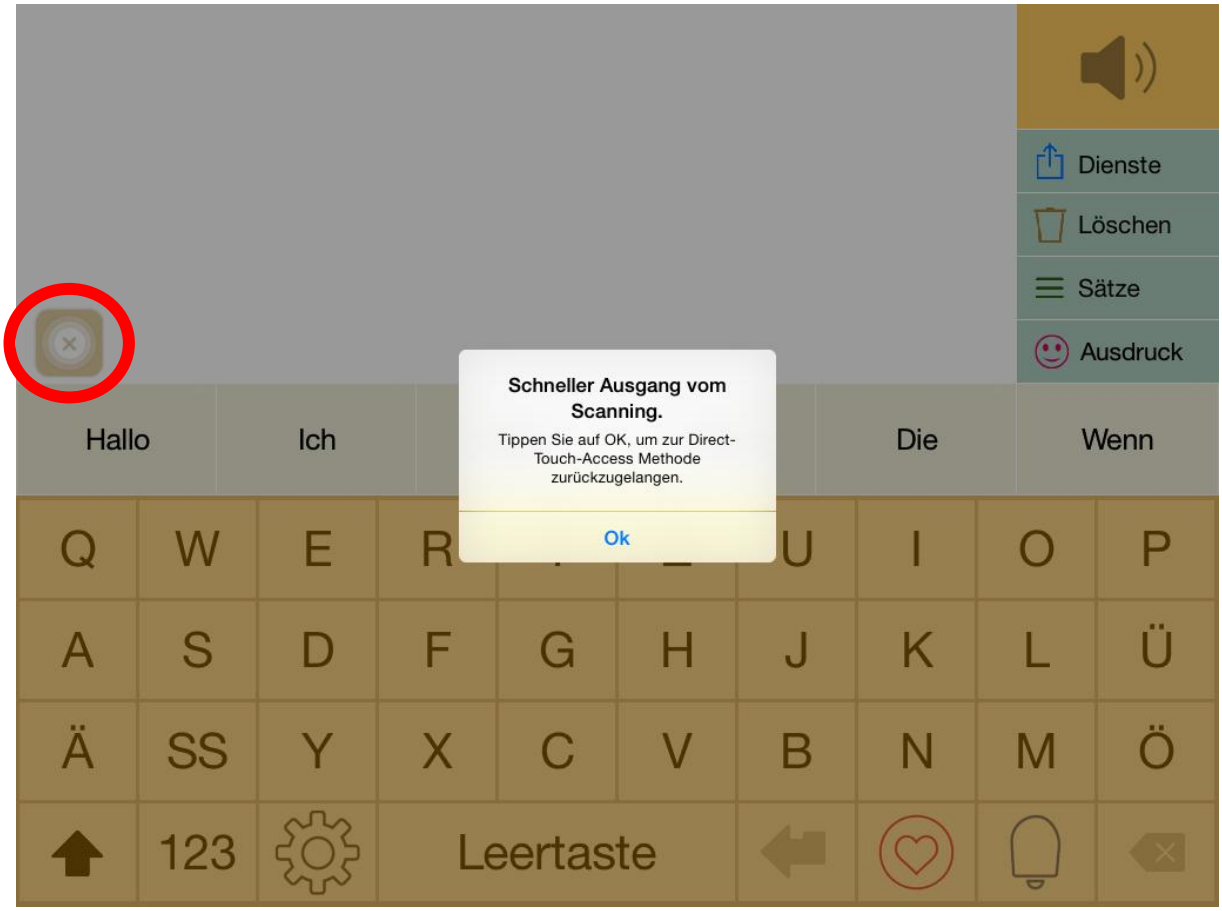

Scan-Typ

Es gibt zwei Scan-Methoden, aus denen Sie wählen können.

Auto-Scan – Dieser scannt jeden Abschnitt einzeln. Sie können die Scan-Geschwindigkeit und die Anzahl der Scan-Zyklen anpassen.

Nutzer-Scan – Dieser ist manchmal als „berühren, um fortzufahren“ bekannt und benötigt zwei Taster. In diesem Modus steuert der erste Taster das Scannen und der zweite Taster wird genutzt, um den notwendigen Abschnitt zu wählen.

Bitte bedenken Sie, dass der Auto-Scan nur mit einem oder 2 Taster genutzt werden kann.

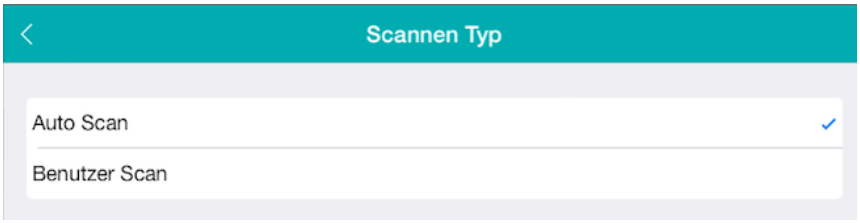

Ihre Bluetooth-Switch-Box mit Ihrem iPad/iPod/iPhone paaren

1. Gehen Sie zu den Einstellungen auf Ihrem iPad/iPhone/iPad Touch

2. Gehen Sie auf „Bluetooth“
3. Schalten Sie Bluetooth „Ein“

4. Stecken Sie Ihren Taster in die Switch-Box.

5. Schalten Sie Ihre Switch-Box ein, indem Sie den roten Knopf drücken und ihn 1 Sekunde lang halten.

Das LED-Licht wird dreimal blinken. Das LED-Licht wird dann schnell orange blinken, während es sich verbindet. Wenn die Switch-Box verbunden ist, wird das Licht abwechselnd grün und rot blinken.

6. Wählen Sie Ihr Gerät
7. Warten Sie, bis das Gerät gefunden wird und „verbunden“ angezeigt wird.

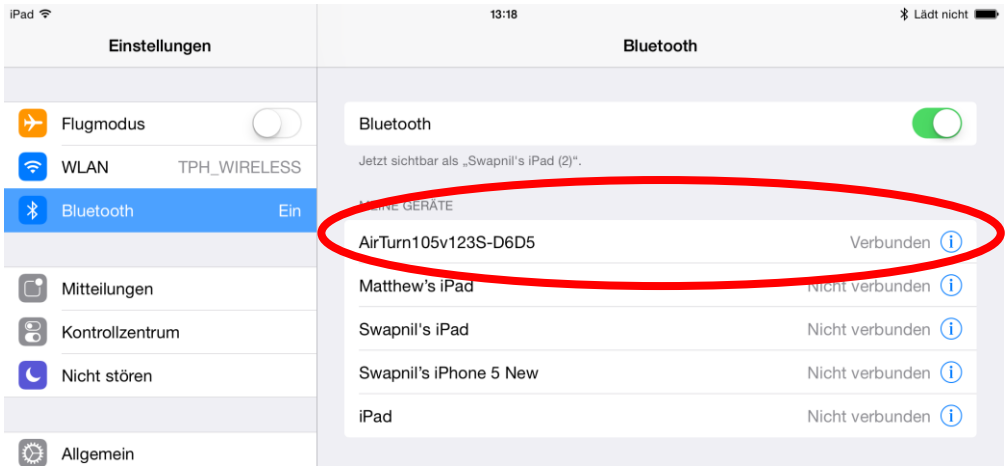

Wenn das Paaren nicht erfolgreich ist, löschen Sie die Geräte wieder (Drücken Sie auf „Dieses Gerät Vergessen“). Starten Sie neu und versuchen Sie erneut Ihr Gerät zu paaren. Bedenken Sie, dass dies bis zu 30 Sekunden dauern kann.

Um das Paaren neu zu starten (z.B. um es mit einem anderen iPad/iPod/iPhone einzurichten), drücken und halten Sie den roten Knopf für 8 Sekunden, bis er abwechselnd grün und rot blinkt.

Bitte laden Sie sich das Taster-Benutzerhandbuch von www.therapy-box.com herunter. Dies gibt Ihnen eine detailliertere Anleitung zur Integration von Taster und deren Nutzung.

Akustische Unterstützung

„Sprechen wenn hervorgehoben“ (Akustisches Feedback) – An/Aus

Der Modus „Sprechen wenn hervorgehoben“ (Akustisches Feedback) ermöglicht es, dass jede Taste dem Nutzer vorgelesen wird. Als Standardeinstellung wird dieser Modus die Taste ausprechen.

Doppel-Drücken um etwas zum Wählen – An/Aus

Der Modus „Sprechen wenn hervorgehoben“ (Akustisches Feedback) kann im Modus Doppel-Drücken kontrolliert werden. Hier wird vom Nutzer verlangt, jede Taste zweimal zu drücken, um zu

sprechen und dann eine Wahl zu treffen. (Bitte bedenken Sie, dass diese Option nur verfügbar ist, wenn „Sprechen wenn hervorgehoben“ an ist).

Akustische Unterstützung
Sprechen beim Betätigen
Hören Sie die Worte, während Sie auf die Taste drücken
Doppelete Betätigung
Tippen Sie einmal, um das Wort auf der Taste zu hören. Tippen Sie erneut, um die Taste zu wählen

Sprachausgabe

Die Nutzer können aus 9 verschiedenen Nuance Stimmen wählen. Jede Stimme beinhaltet gefühlsgeladene Töne (Ausdruck, Emoticons), die ebenfalls innerhalb der Nachricht genutzt werden können, um die Nachricht zum Leben zu erwecken und Ihnen ein natürlicheres Gefühl zu geben.

Sie haben sogar die Wahl, um die vorhandenen iOS Stimme auf dem Apple iDevice zu verwenden.

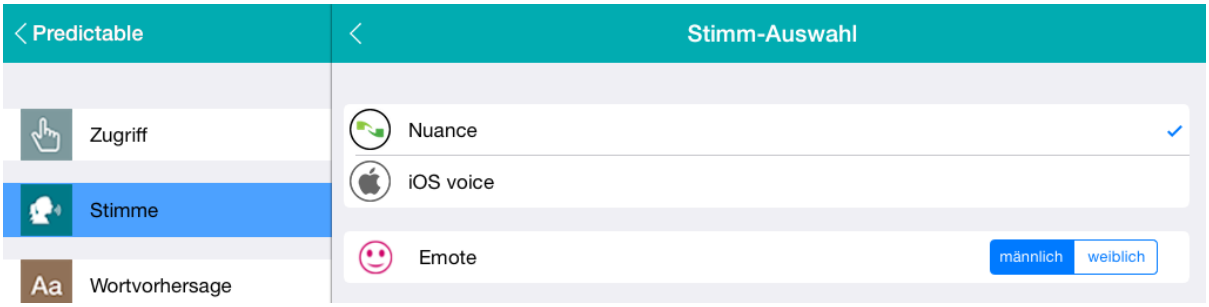

Vier Stimmen sind bereits in der App vorinstalliert. Um eine der anderen 5 Nuance Stimmen zu verwenden, drücken Sie einfach die Download-Taste rechts neben dem Namen der Stimme, die Sie verwenden möchten.

Tonhöhe und Sprechgeschwindigkeit

Wenn Sie eine Nuance Stimme ausgewählt haben, können Sie Ihre gewählte Stimme durch die Veränderung der Tonhöhe und die Sprechgeschwindigkeit anpassen. Wenn Sie die iOS Stimme ausgewählt haben, können Sie diese durch die Veränderung der Sprechgeschwindigkeit anpassen.

Stimme
Stimm-Auswahl
Stefan
Wählen Sie aus Loquendo, Nuance oder der iOS Stimme
Tonhöhe
Normale
Ändern Sie die Tonhöhe Ihrer Stimme hier (diese Option ist nicht für die iOS-Stimme verfügbar).
Geschwindigkeit
Mittel
Ändern Sie die Sprechgeschwindigkeit hier (diese Option ist nicht für die iOS-Stimme verfügbar).
Sprech-Optionen

Sprech- Einstellungen

Sprech-Optionen
Nach der Leertaste
Hören Sie das letzte Wort nach dem Drücken der Leertaste
Nach dem Cursor
Hören Sie die Worte nach dem Cursor.
Sprachausgabe markieren
Jedes Wort während der Sprachausgabe markieren.
Nach dem Sprechen löschen
Löschen Sie den gesamten Text nach dem die Nachricht gesprochen wurde
Dialog
Der Text wird auf den Kopf gestellt werden nicht laut ausgesprochen werden.

Sprechen Sie nach der Leertaste - An/Aus
Sobald Sie ein Wort aus der Wortvorhersage ausgewählt haben oder Sie ein neues Wort mit der Tastatur eingegeben haben und die Leertaste gedrückt wird, wird das Wort automatisch gesprochen. Dies funktioniert ohne auf die „Sprechen“ Taste zu drücken.

Sprechen Sie nach dem Cursor – An/Aus
Sie können den Cursor irgendwo im Textfeld platzieren. Sobald Sie auf die „Sprechen“ Taste drücken, wird die App nur die Wörter nach dem Cursor sprechen.

Während dem Sprechen Selektieren – An/Aus

Wenn Sie auf die „Sprechen“ Taste drücken, werden die Wörter, die gesprochen werden, automatisch hervorgehoben.

Nach dem Sprechen löschen – An/Aus
Diese Option kontrolliert, ob die Nachricht nach dem Sprechen aus dem Nachrichtenfenster gelöscht werden soll (Ein), oder nicht (Aus).

Sprechen oder Dialog

Sprechen/veröffentlichen – Diese Option ermöglicht es Ihnen zu wählen, ob die App die Nachricht sprechen oder nur darstellen soll. Sprechen bedeutet die Sprachausgabe benutzen, Dialog (veröffentlichen), dass die Nachricht nicht laut gesprochen wird, sondern im Textfeld auf den Kopf gestellt wird, so dass ein Gesprächspartner sie lesen kann.

Wörter anpassen

Selbst erlernte Wörter - Predictable hat die Fähigkeit neue Wörter zu lernen.

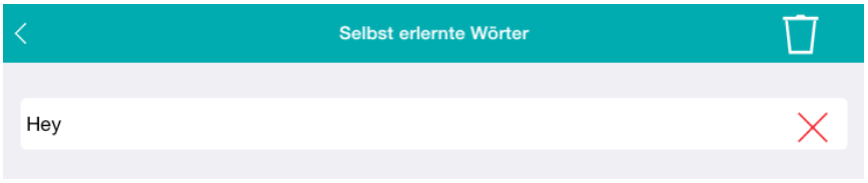

Neue Wörter werden nach drei Wiederholungen gelernt. Die Wörter können auch gelöscht werden, indem Sie in "Einstellungen"> "Wortvorhersage"> "Selbst erlernte Wörter" gehen. Wählen Sie dann das Kreuz neben dem Wort, das Sie löschen möchten.

Wörter anpassen (Neue Wörter speichern, Aussprache anpassen oder erstellen Sie eine Abkürzung)

Manchmal benötigen neue oder schon bestehende Wörter Änderungen der Aussprache. Dies kann einfach gemacht werden, indem Sie auf das Nutzer-Wörterbuch in den Einstellungen gehen. Hier können Sie das Wort, so wie es geschrieben wird, hinzufügen. Z.B. „iPad“, und dann die Art, wie es ausgesprochen wird „ei pad“.

Um eine Aussprache hinzuzufügen, oder zu bearbeiten, gehen Sie in die App Einstellungen > „Wortvorhersage“ > „Wörter anpassen“. Auf “hinzufügen” drücken. Geben Sie das Wort ein, wie es geschrieben wird. Geben Sie Art und Weise ein, wie es gespochen werden sollte. Drücken Sie auf „Vorschau“, um zu prüfen, ob es korrekt ist. Sie können diese Eigenschaft auch nutzen, um Abkürzungen hinzuzufügen. Zum Beispiel können Sie eintippen:
Text anzeigen: z.B.
Aussprachetext: Zum Beispiel

Oder
Text anzeigen: QQQ
Aussprachetext: Hi. Mein Name ist Rebecca und ich lebe in London. Freut mich, Sie kennenzulernen.

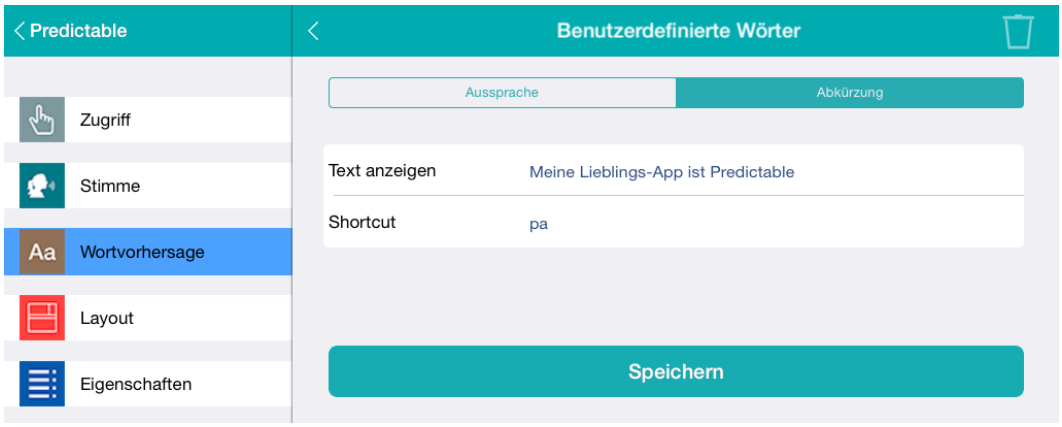

Legasthenie Unterstützung

Sie können die Legasthenie-Unterstützung in den Predictable Einstellungen ein- und ausschalten. Diese Option wird Ihnen helfen, Wörter vorherzusagen, auch wenn sie nicht richtig buchstabiert sind.

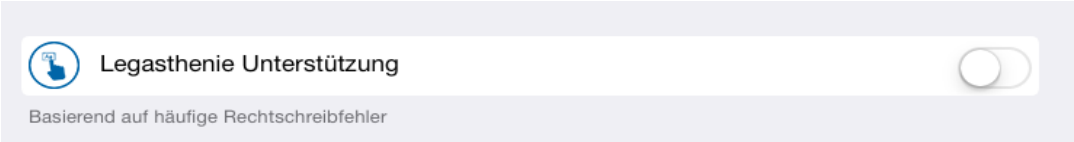

Wortvorhersage in Fettschrift

Die Benutzer haben die Möglichkeit, dass der Text in der Wortvorhersage in Fettschrift angezeigt wird. Drücken Sie auf die Taste, um den Text zu ändern.

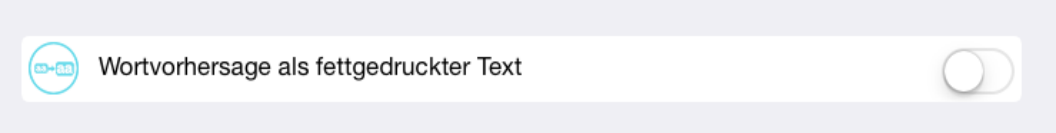

Layout

Diese Option beeinflusst die Nutzungs-(Dienste)-Taste, der sich unter der Sprech-Taste befindet. Benutzer können diese nach ihren Bedürfnissen anpassen. Wenn diese Taste mit der Einstellung auf „aus“ berührt wird, erscheint ein Menü mit allen unten aufgelisteten Optionen und der Nutzer kann wählen. Alternativ kann diese Taste eingerichtet werden, um nur einige der unten aufgelisteten Optionen zu enthalten.

Gehen Sie zu “Einstellungen” > “Funktionstaste” “Dienste”.

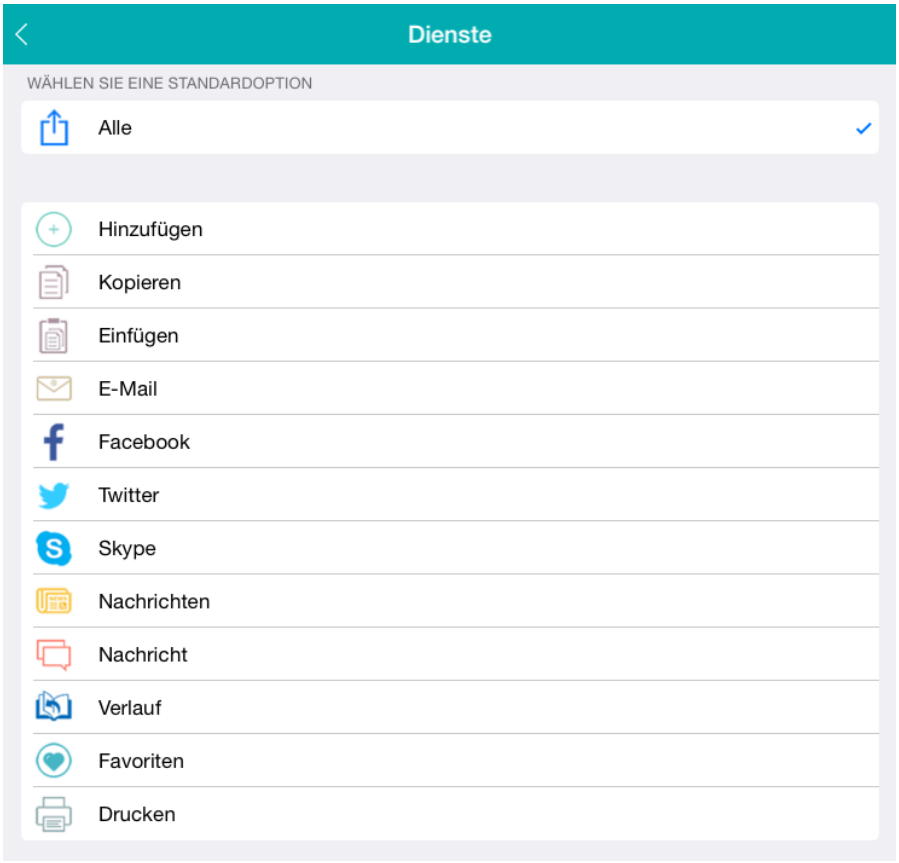

Die Emoticons (Ausdruck) Taste kann ein und ausgeschaltet werden.

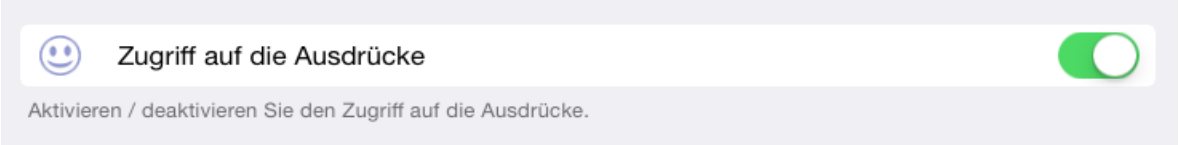

Benutzer können die Position der Navigationstaste wechseln. Die Navigationstaste kann von der linken zur rechten Seite des Bildschirms bewegt werden.

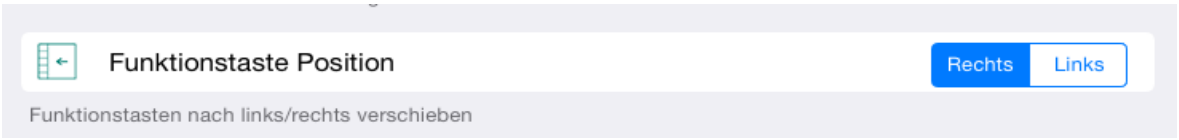

Sie können die Farben des Nachrichtenfensters in den Einstellungen ändern. Sie müssen in den Predictable Einstellungen auf „Wählen Sie Ihre Nachrichtenfenster Themen" gehen. Sie können aus zehn verschiedenen Hintergrundfarben wählen, und Sie können auch wählen ob Ihr Text in schwarz oder weiß erscheint.

Thema

In "Thema" können Sie die App personalisieren, indem Sie aus verschiedenen Farben aussuchen:

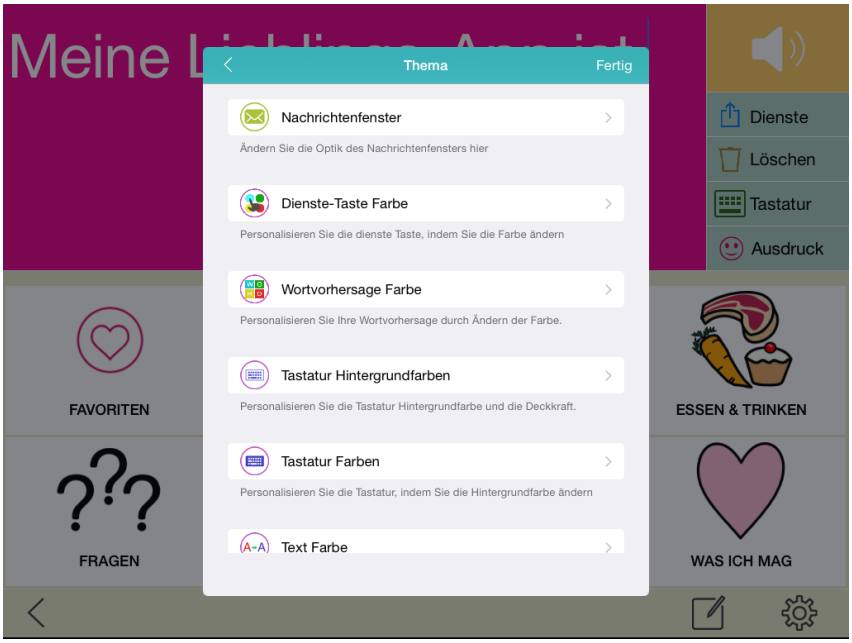

Nachrichtenfenster: Hier können Sie die Farbe des Hintergrundes ändern. Sie können auch die Schriftgröße des Textes ändern oder den Text in schwarzer oder weißer Farbe wählen.

Dienste: Hier können Sie die Farbe der „Dienste“-Taste ändern.

Wortvorhersage: Hier können Sie die Farbe des Hintergrundes ändern. Ändern Sie auch die Schriftgröße in der Wortvorhersage.

Tastatur-Hintergrund: Hier können Sie die Farbe des Hintergrundes der Tastatur ändern.

Tastatur-Tasten: Hier können Sie die Farbe der Tasten auf der Tastatur ändern.

Schriftfarbe: Hier können Sie die Farbe des Textes ändern.

Default: Die App wird auf die Standardfarben wiederhergestellt.

Eigenschaften

Tastentöne - An / Aus

Nutzer haben die Möglichkeit, die Tastentöne ein oder auszuschalten.



Verlauf speichern - *An/Aus*

Diese Option ermöglicht es Ihnen zu wählen, ob der gesprochene Inhalt auf der Verlaufsseite gespeichert werden soll.



Alarm

Sie können Ihren eigenen Alarm aufnehmen, indem Sie in den Einstellungen auf die Option "Alarm" gehen. Sie müssen dann auf die " Nehmen Sie Ihren eigenen Alarm auf " Taste drücken.

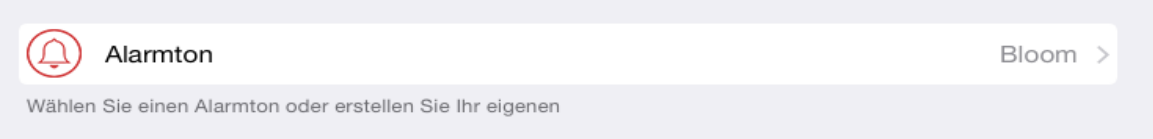

Sie haben zwei Möglichkeiten – Einen Alarm aufnehmen und den Alarm hören. Wenn Sie auf die „Vorschau“ Taste drücken können den aktuellen Alarm hören. Wenn Sie auf die „Aufzeichnung“ Taste drücken, können Sie einen neuen Alarm aufnehmen.

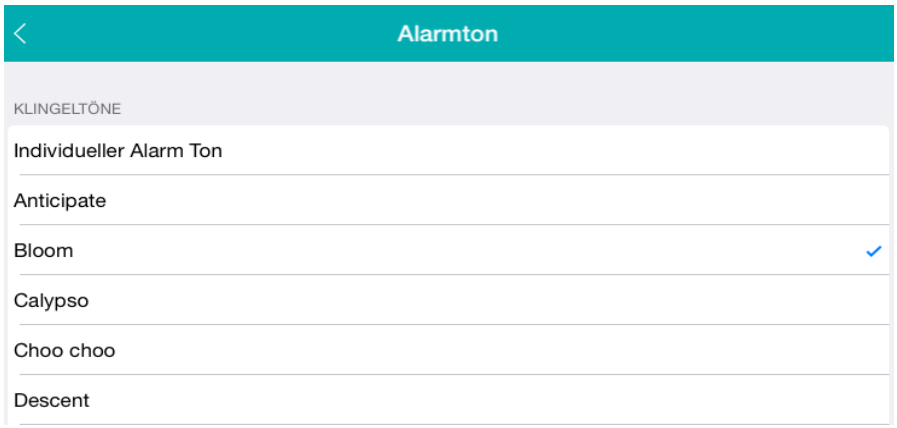

Warnmeldungen-verzögerungszeit *- An/Aus*

Mit dieser Option können Sie entscheiden, wie lange Warnmeldungen auf dem Bildschirm erscheinen.

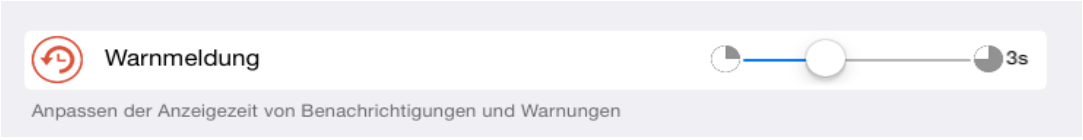

Tastatur

Die Benutzer haben nun die Möglichkeit, das Writepad, die Favoritentaste und die Alarmtaste zu deaktivieren.

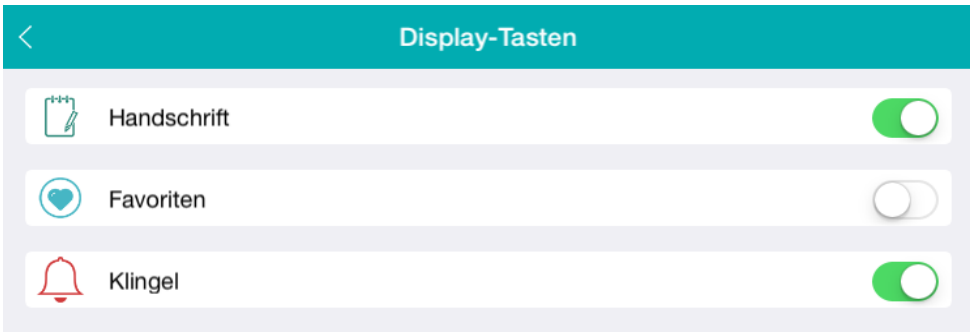

Tastatur Typ :QWERT Tastatur, ABC Tastatur , Buchstabenhäufigkeit Tastatur.

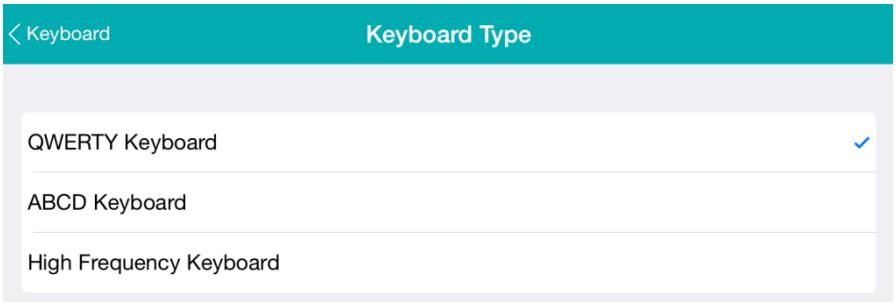

Caps auf Tastatur An – An/Aus

Diese Option ermöglicht es Ihnen, CapsLock auf der Tastatur immer an zu haben, wenn Sie immer mit Großbuchstaben schreiben möchten.



Tastatur Fett – *An/Aus*

Diese Option ermöglicht es Ihnen, den fett gedruckten Text ein- oder auszuschalten.



Back-up

Es gibt zwei Arten, wie Sie ein Back-up sichern können – direkt auf Ihrem iPad/iPod/iPhone; oder auf einem Computer mittels einer WiFi-Verbindung.

Back-Up auf dem iGerät

Gehen Sie in Ihre App Einstellungen.

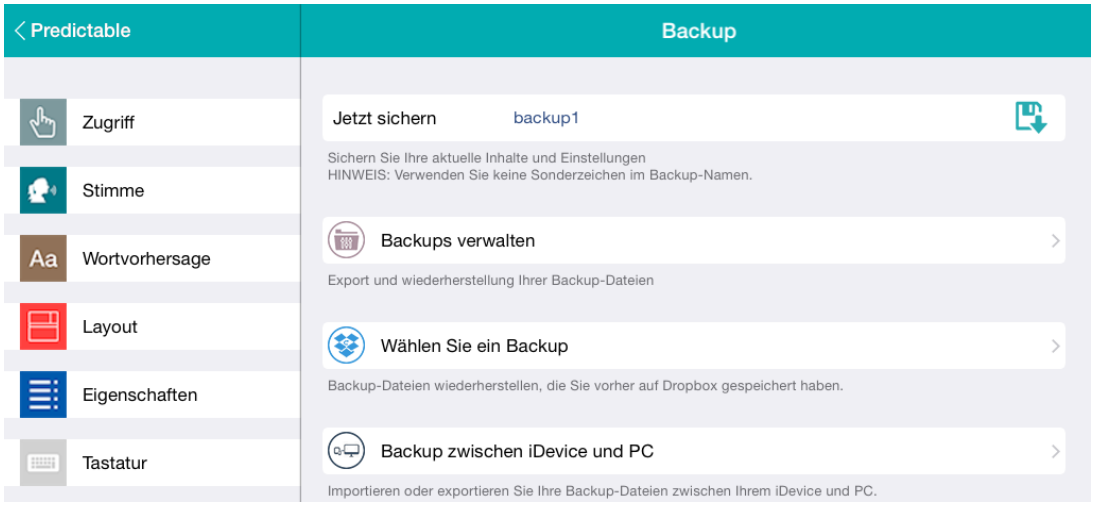

Geben Sie den Namen für das Backup ein. Drücken Sie dann die blauen Häkchen, um die Datei zu speichern. Ihr Back-Up wird dann erfolgreich auf dem Gerät gespeichert.

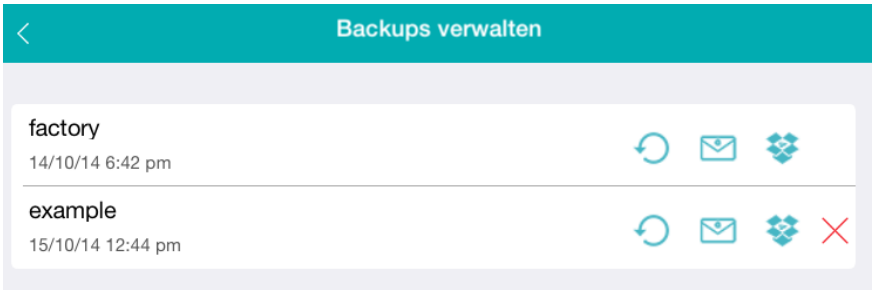

Sie können dann auf eine frühere Version zurücksetzen, wie sie in den Backups gesichert ist.

Gehen Sie auf Backup wiederherstellen und wählen Sie ein Backup, dass Sie wiederherstellen möchten. Drücken Sie dann das unten gezeigte Symbol.

Um eine Kopie der Backup-Datei per E-Mail zu senden, drücken Sie auf das E-Mail-Symbol (Dateigröße muss unter 20 MB sein)

Sie können nun via Dropbox Ihre Backups und Wiederherstellung machen. Um dies zu tun, werden Sie ein Dropbox-Konto benötigen. Sie müssen auf das Dropbox-Symbol neben dem erforderlichen Backup drücken, um dieses Backup der Dropbox zu senden. Sie werden aufgefordert, Ihre Dropbox Anmeldeinformationen einzugeben. Sie erhalten dann eine Benachrichtigung, dass das Backup gesendet wurde.

Um eine Backup-Datei zu löschen, drücken Sie das Papierkorb-Symbol.

Dropbox

Um ein Backup von der Dropbox zu importieren.

Sie müssen auf „Backup von der Dropbox" gehen und Ihre Anmeldeinformationen eingeben. Anschließend müssen Sie die Backup(s) wählen, die Sie importieren möchten.
Nachdem das Backup importiert wurde, werden Sie in der Lage sein, diese in "Backup managen" zu finden. Um das Backup wiederherzustellen, müssen Sie die "Wiederherstellen" Taste drücken.

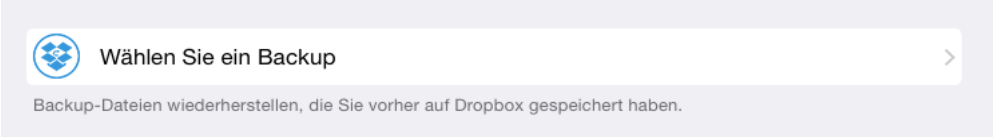

Vom iPad/iPod/iPhone auf den Computer sichern

Sie können ebenfals vom iPad/iPod/iPhone auf den Computer sichern

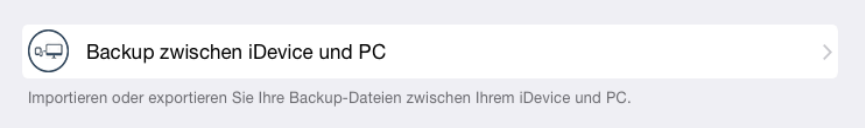

Sie benötigen dafür WiFi.

Sie müssen „an“ wählen, um eine Verbindung mit dem Computer herzustellen. Vergewissern Sie sich, dass Ihr WiFi auf dem Computer und auf dem iOS Gerät eingeschaltet ist und Sie das gleiche WiFi-Netzwerk teilen.

Dann werden Sie gefragt, eine Web-Adresse in den Browser einzugeben. Sie können nur den Safari oder Firefox Webbrowser nutzen. Sie können nicht den Internet Explorer oder andere Browser nutzen. Die Adresse, die Sie in den Browser eingeben sollen, wird ein Reihe von Ziffern sein.
Die folgende Seite wird dann auf dem Bildschirm angezeigt.

Sie können auch ein Backup auf einem zweiten Gerät wiederherstellen, wenn darauf die Predictable App installiert ist. Sie müssen einfach nur die Apps synchronisieren. Dies ist nützlich, wenn Sie Predictable mit einem iPad und einem iPhone verwenden.

Für weitere Informationen

Über Predictable

Auf das Benutzerhandbuch zugreifen – Wenn Sie auf „auf Benutzerhandbuch zugreifen“ drücken, wird ein Benutzerhandbuch im PDF-Format in der App heruntergeladen, wo Sie einfach alle Funktionen von Predictable 4.1 ansehen können.

Bewerten Sie unsere App – Diese Funktion wird Sie automatisch auf unsere iTunes Seite weiterleiten.

Senden Sie uns Ihre Fragen per E-Mail – Wenn Sie einen Vorschlag für uns haben, oder wenn Sie Fragen zu den Preisen haben, geben Sie uns per E-Mail bescheid.

Einen Fehler melden - Diese Option wird automatisch ein E-Mail-Fenster öffnen mit einem direkten Link zur Therapy Box. Wenn Sie ein Problem mit unserer App gefunden haben, geben Sie uns per E-Mail bescheid.

Über Therapy Box

Besuchen Sie unsere Webseite – Wenn Sie auf „besuchen Sie unsere Webseite“ drücken, wird die Webseite www.therapy-box.co.uk im Informationsfenster geladen. Drücken Sie auf „fertig“ in der oberen rechten Ecke des Fensters, um diese Seite zu verlassen.

Prüfen Sie unsere weiteren Apps– wird Sie auf eine Seite über Therapy Box und unsere weitere Apps umleiten.

Unser Dienstleistung zur App-Entwicklung – Hier erfahren Sie mehr über unsere neue App-Entwicklungs-Dienstleistung, die wir anbieten. Senden Sie uns eine E-Mail für weitere Informationen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Für weitere Informationen über Predictable oder unsere anderen Apps, besuchen Sie bitte Facebook, Twitter, oder YouTube. Abonnieren Sie unsere Newsletter, um unsere E-Mails zu erhalten.

Hersteller des Produkts/Handbuchs

Therapy Box

3 Sun Studios

30 Warple Way

London

W3 0RX

support@therapy-box.co.uk

Über das Benutzer-Handbuch

Artikelnummer: PAGUI02

Veröffentlicht im Juni, 2015

© für die deutsche Übersetzung: REHAVISTA GmbH ● Konsul-Smidt-Str. 8c ● 28217 Bremen